省エネスイッチ
NSS-1000

エコ スイッチ
eco な SW

節電効果

入室時 ON カード挿入（タグ）
室内電源
退出時 OFF カード抜く（タグ）

うっかり電気の消し忘れをなくします

こんなところに使用できます

- ●ホテルの客室
- ●カラオケボックス
- ●会議室
- ●レンタルルーム　etc...

使用者にやさしい

カード（タグ）を抜いてからの電源ＯＦＦ時間の設定が最長３０秒まで設定可能。

■商品概要

カード(タグ)の抜き差しで
- ・AC100V電源のON/OFF
- ・在室確認信号のON/OFF
- ・P4コネクタの接点切替

を行います。
※カード及びタグの同時挿入はできません。
※カード、タグの使用サイズ(最大)は以下のとおりです。
- ・カード　(54(W)×0.2～2(D)×86(H))
- ・タグ　　(20(W)×15(D)×120(H))

■外形寸法

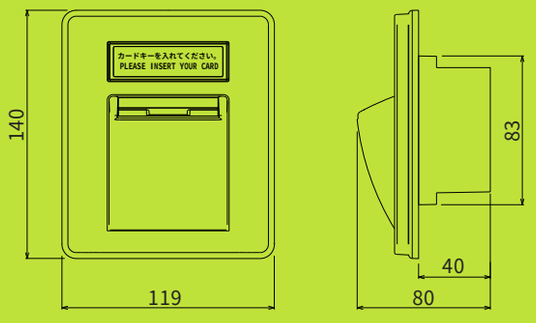

■仕様

品名	省エネスイッチ	
型式	NSS-1000	
入力電圧	AC100V 50/60Hz	
定格出力	AC100V出力	AC100V　15A以内(抵抗負荷接続時) 無電圧a接点　連続　カード挿入時ON カード抜取時遅延機能付 <遅延機能>スイッチにて4段階切替 0秒、10秒、20秒、30秒　誤差±20%
	在室確認信号出力	無電圧a接点　連続　カード挿入時ON DC30V　1A以内(抵抗負荷接続時)
	P4コネクタ	無電圧c接点　連続 DC30V　1A以内(抵抗負荷接続時)
使用環境条件	0～40℃、30～85%RH　結露なきこと	
外形寸法	119(W)×140(H)×80(D)(壁からの深さは40mm)	
ケース材質/色	ＡＢＳ樹脂/白色	
付属品	取付ネジ一式、P4コネクタ用ハーネス	
本体取付方法	壁面取付固定金具はパナソニック電工製のはさみ金具WN3997か2個用アウトレットボックス深型+2個用スイッチカバーをご使用ください。	

製品は予告なしに変更することがあります。

注意

- ●ご使用の際には必ず取扱説明書をお読みになり、注意事項に従って取付・ご使用ください。
- ●カード及びタグの検出は、非接触透過型センサーを使用しています。透明な材質などの透過率の高いものは検出できませんのでご注意ください。
  スポットライト等の強い光が照射されると誤動作の原因になります。
  スポットライト等の強い光が当たらないようにご注意ください。
- ●表示パネルは付属品でタグのものが梱包されております。
- ●電気配線は必ず定格範囲内でご使用ください。故障や火災の原因となります。

お問合せは下記まで

株式会社ジップス
〒111-0034
東京都台東区雷門2-19-17　浅草雷一ビル3F
phone:　03-5827-2508
fax　:　03-5827-2518